


Informazioni sull'aggiunta della funzione [PRESET]

È ora possibile effettuare più impostazioni necessarie per il funzionamento dell'FT8 con un tocco di [PRESET] nella schermata di selezione della MODALITÀ. Toccare di nuovo [PRESET], le impostazioni [PRESET] vengono annullate e le impostazioni originali vengono ripristinate.

Predisposto per il funzionamento dell'FT8


1. Toccare l'area della modalità operativa o premere il tasto [MODE].

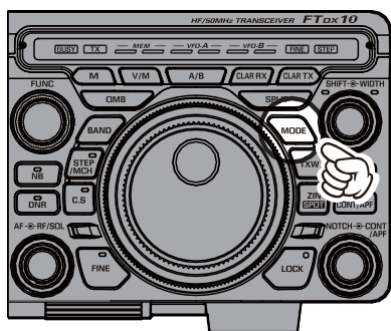

2. Sul display viene visualizzata la schermata di selezione della MODALITÀ di funzionamento, quindi toccare [PRESET] o ruotare l'anello MPVD per selezionare [PRESET].

Toccare [PRESET] o selezionare [PRESET] tramite l'anello MPVD, le impostazioni verranno confermate per circa 1 secondo e poi tornerà la schermata operativa. Touch [PRESET] again, the [PRESET] settings are canceled and the original settings are restored.

3. Toccare nuovamente [PRESET], le impostazioni [PRESET] vengono annullate e le impostazioni originali vengono ripristinate.

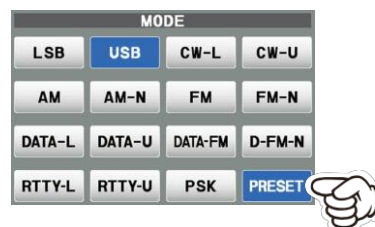

Il colore di [PRESET] mostra lo stato corrente. Blu: abilita le impostazioni [PRESET] Grigio: disabilita le impostazioni [PRESET]

Modificare l'impostazione [PRESET]

Le impostazioni delle 14 voci nella tabella sottostante sono registrate in [PRESET]. Queste impostazioni possono essere modificate secondo necessità:

Function	Available Settings (Default: Bold)
CAT RTS	OFF / ON
CAT RATE	4800bps / 9600bps / 19200bps / 38400bps
CAT TIME OUT TIMER	10msec / 100msec / 1000msec / 3000msec
LCUT FREQ	OFF / 100Hz - 1000Hz (50Hz/step)
HCUT FREQ	700Hz - 3200Hz - 4000Hz (50Hz/step) / OFF
TX BPF SEL	50-3050Hz / 100-2900Hz / 200-2800Hz / 300-2700Hz / 400-2600Hz
REAR SELECT	DATA / USB
RPORT GAIN	0 - 10 - 100
RPTT SELECT	DAKY / RTS / DTR
AGC FAST DELAY	20msec - 160msec - 4000msec (20msec/step)
AGC MID DELAY	20msec - 500msec - 4000msec (20msec/step)
AGC SLOW DELAY	20msec - 1500msec - 4000msec (20msec/step)
LCUT SLOPE	6dB/oct / 18dB/oct
HCUT SLOPE	6dB/oct / 18dB/oct

1. Toccare e tenere premuto [PRESET], la schermata di selezione della modalità di funzionamento appare sul display.
2. Toccare la voce desiderata o ruotare la manopola [FUNC] per selezionare la voce desiderata, quindi premere la manopola [FUNC].
3. Ruotare la manopola [FUNC] o toccare "<" o ">" su entrambi i lati dell'impostazione del valore da modificare.
4. Premere la manopola [FUNC] o lasciarla per circa 3 secondi per salvare le nuove impostazioni.
5. Toccare [BACK] per tornare alla schermata di selezione della MODALITÀ di funzionamento. Dopo circa 2 secondi, tornerà la schermata operativa.

